Manual do Utilizador do Nokia C2-03/C2-06

Edição 1.2

Índice

Segurança 4

Introdução 5
O seu telemóvel com dois SIMs 5
Teclas e componentes 6
Inserir um cartão SIM e a bateria 6
Inserir um segundo cartão SIM 8
Inserir um cartão de memória 9
Carregar a bateria 10
Colocar uma correia 11
Ligar ou desligar o telemóvel 11
Antena GSM 12

Utilização básica 12
Códigos de acesso 12
Definir que cartão SIM utilizar 13
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã 14
Acções do ecrã táctil 14
Deslizar para abrir uma aplicação ou activar uma funcionalidade 15
Indicadores 15
Copiar contactos ou mensagens do seu telemóvel antigo 16
Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo 16

Chamadas 17
Efectuar uma chamada 17
Efectuar uma chamada para o último número marcado 17
Ver as chamadas não atendidas 17

Contactos 18
Gravar um nome e número de telefone 18
Utilizar a marcação rápida 18

Escrever texto 19
Alternar entre modos de introdução de texto 19
Escrever utilizando a introdução de texto tradicional 19
Utilizar a introdução assistida de texto 20

Mensagens 20
Enviar uma mensagem 20
Obter uma mensagem multimédia 21
Ouvir mensagens de voz 22
Enviar uma mensagem de áudio 22

Personalizar o telefone 23
Acerca do ecrã principal 23
Personalizar o ecrã principal 23
Personalizar os tons do telefone 24

Gestão de tempo 25
Alterar a hora e a data 25
Definir um alarme 25
Adicionar um compromisso 25

Conectividade 25
Bluetooth 25
Cabo de dados USB 27

Música e áudio 27
Rádio FM 27
Media Player 29

Fotografias e vídeos 29
Tirar uma fotografia 29
Gravar um vídeo 30
Enviar uma fotografia ou um vídeo 30

Web 30
Acerca do navegador da Web 30
Navegar na Web 31
Ajustar uma página web ao visor do telemóvel 32
Adicionar um favorito 32

Limpar o historial de navegação 32

Manter o contacto com os amigos online 33
Acerca das Comunidades 33

Mail e chat 33
Acerca do Mail 33
Enviar um mail 34
Ler e responder a um mail 34
Acerca do Chat 34
Falar com os seus amigos 34

Mapas 35
Acerca da aplicação Mapas 35
Visualizar a sua localização actual no mapa 35
Encontrar um local 36
Partilhar a sua localização ou um local 36
Criar um trajecto para caminhar 36

Serviços Ovi da Nokia 37
Disponibilidade e custos dos serviços Ovi da Nokia 37
Aceder aos serviços Ovi da Nokia 37

Obter ajuda 37
Suporte 37
Subscrever o serviço Dicas e ofertas 38
Manter o telemóvel actualizado 38

Proteger o ambiente 41
Poupe energia 41
Recicle 41

Informações sobre o produto e segurança 41

Índice remissivo 48

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

O seu telemóvel com dois SIMs

Pode inserir dois cartões SIM.

Algumas vantagens de um telemóvel com dois SIMs

- Pode gastar menos dinheiro quando utiliza serviços de fornecedores de serviços diferentes.
- Utilize um número de telefone para chamadas pessoais e outro para o trabalho, mas tenha apenas um telemóvel consigo.
- Evite a variação de cobertura de rede entre fornecedores de serviços diferentes.

Ambos os cartões SIM estão disponíveis em simultâneo quando o dispositivo não estiver em utilização, mas enquanto um cartão SIM estiver activo, por exemplo, ao efectuar uma chamada, o outro cartão fica indisponível.

Se possuir apenas um cartão SIM insira o cartão no suporte do cartão SIM1. Algumas funcionalidades e serviços podem estar disponíveis se utilizar apenas o cartão SIM no suporte do cartão SIM1. Se existir um cartão SIM apenas no suporte do cartão SIM2 só poderá efectuar chamadas de emergência.

Uma ligação GPRS não pode ser aberta em segundo plano. Caso uma aplicação esteja a utilizar uma ligação GPRS, e caso volte ao ecrã principal ou mude para outra aplicação, menu ou outra vista, a ligação é automaticamente terminada.

Teclas e componentes

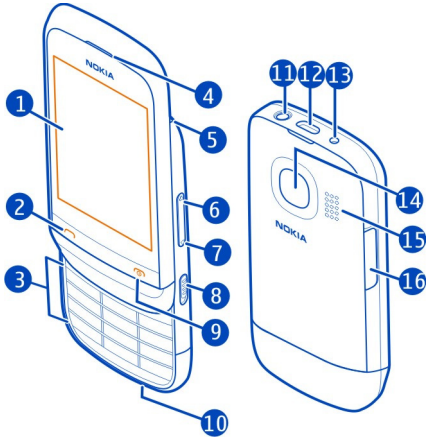

1 Ecrã
2 Tecla de chamar
3 Teclado
4 Auscultador
5 Orifício da correia de pulso
6 Tecla Aumentar volume/Ampliar
7 Tecla Diminuir volume/Reduzir
8 Botão de bloqueio de teclas
9 Tecla de alimentação/fim
10 Microfone
11 Conector Nokia AV (3,5 mm)
12 Micro-conector USB
13 Conector do carregador
14 Lente da câmara. Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.
15 Altifalante
16 Ranhura do cartão SIM (SIM 2)

Para alternar entre cartões SIM, no ecrã principal, prima, sem soltar, ***.

Inserir um cartão SIM e a bateria

Nota: Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a

substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

Importante: Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.

Este telemóvel destina-se a ser utilizado com uma BL-5C bateria. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Se tem apenas um cartão SIM, insira o cartão no suporte do cartão SIM interno.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou se forem dobrados, portanto tenha cuidado ao manusear, colocar ou remover o cartão.

1 Coloque o dedo na reentrância na parte superior do telemóvel e cuidadosamente levante e retire a tampa posterior (1). Se a bateria estiver inserida, levante-a (2).

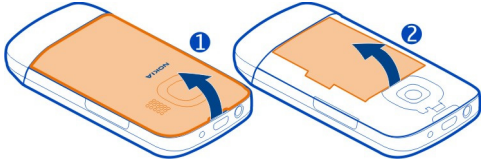

2 Abra o suporte do cartão SIM (3) e insira ou remova o cartão SIM (4 ou 5). Certifique-se de que a área de contacto do cartão está voltada para baixo.

3 Alinhe os contactos da bateria com o compartimento da bateria e introduza a bateria (6). Para voltar a colocar a tampa posterior, alinhe os encaixes inferiores na direcção das respectivas ranhuras (7) e prima até os encaixes da tampa ficarem seguros no local (8).

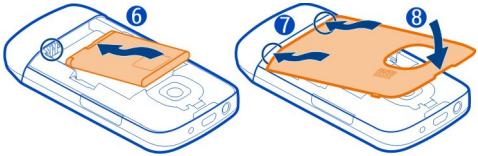

Inserir um segundo cartão SIM

Tem um segundo cartão SIM, mas quer continuar a utilizar o seu cartão SIM principal? Pode inserir ou remover um segundo cartão SIM sem desligar o telemóvel.

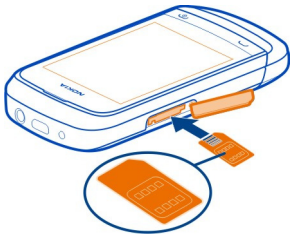

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM externo, marcada com SIM 2.
2 Certifique-se de que a área dos contactos do cartão está voltada para cima e introduza o cartão SIM. Introduza o cartão até este encaixar no devido lugar. Feche a tampa.

Remover o segundo cartão SIM

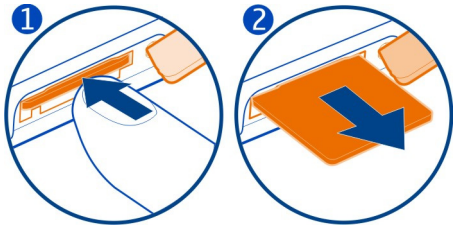

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade máxima de 32 GB.

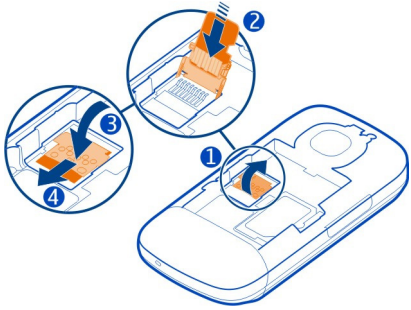

1 Desligue o telemóvel e remova a tampa posterior e a bateria.
2 Para libertar o suporte do cartão de memória, deslize o suporte na direcção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte do cartão de memória (1).
3 Insira um cartão de memória compatível. Certifique-se de que a área de contacto do cartão está voltada para baixo (2).
4 Baixe o suporte do cartão de memória (3).
5 Para bloquear o suporte do cartão de memória, deslize o suporte até à sua posição original (4).

Remover o cartão de memória

1 Desligue o telemóvel.
2 Remova a tampa posterior e a bateria.
3 Para libertar o suporte do cartão de memória, deslize o suporte na direcção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte do cartão de memória e remova o cartão de memória.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez. Se o telemóvel indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

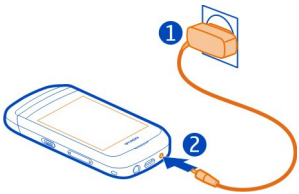

1 Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2 Ligue o carregador ao telefone.
3 Assim que o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Colocar uma correia

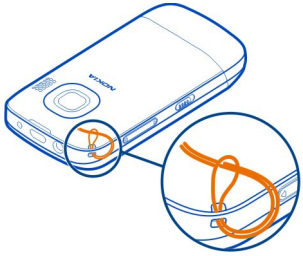

As correias podem estar disponíveis em separado.

Ligar ou desligar o telemóvel

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação .

Poderá ser-lhe pedido para obter as definições de configuração junto do seu fornecedor de serviços de rede. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Antena GSM

A área da antena está realçada.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Utilização básica

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o dispositivo para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.
Número IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, dispositivos roubados.

	Para ver o número IMEI, marque ***#06#**.
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)	Isto ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. Pode definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio que definir. O código de bloqueio predefinido é 12345. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para mais informações, contacte um Ponto Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.

Definir que cartão SIM utilizar

Pode definir qual o cartão SIM que pretende utilizar para efectuar chamadas ou enviar mensagens e dados móveis. Se atribuir um nome aos cartões SIM, pode ver rapidamente qual é, por exemplo, do trabalho e qual é para uso pessoal.

Escolha **Menu** > **Gestor de SIM**.

Escolha uma das seguintes opções:

Pergun. sempre — Escolha o cartão SIM a utilizar sempre que efectuar uma chamada, enviar uma mensagem ou transferir dados móveis.

SIM1 — Utilize o cartão SIM no suporte do cartão SIM interno como o cartão SIM predefinido para efectuar uma chamada, enviar uma mensagem ou transferir dados móveis.

SIM2 — Utilize o cartão SIM na ranhura externa do cartão SIM como o cartão SIM predefinido para efectuar uma chamada, enviar uma mensagem ou transferir dados móveis.

Mudar o nome de um cartão SIM

Escolha, sem soltar, **SIM1** ou **SIM2** e, no menu de contexto, escolha **Mudar o nome**.

Sugestão: Para abrir o gestor de SIM no ecrã principal, prima, sem soltar, *****.

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Deslize o botão de bloqueio de teclas.

Sugestão: Se o botão de bloqueio de teclas não estiver acessível, para desbloquear as teclas e o ecrã, prima a tecla fim e escolha **Desbloq.**.

Acções do ecrã táctil

Para interagir com a interface do ecrã táctil, toque ou toque, sem soltar, no ecrã táctil.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou elemento.

Aceder às opções específicas de um item

Toque, sem soltar, no item. É apresentado um menu de contexto com as opções disponíveis.

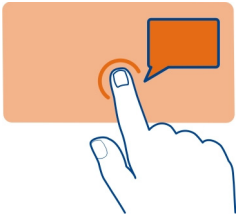

Seleccionar uma lista ou menu

Coloque o seu dedo no ecrã, faça-o deslizar rapidamente para cima ou para baixo e, em seguida, levante o dedo. O conteúdo do ecrã desloca-se com a velocidade e direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para escolher um item a partir de uma lista de selecção e para parar o movimento, toque no item.

Deslizar

Coloque um dedo no ecrã e faça-o deslizar firmemente na direcção pretendida.

Deslizar para abrir uma aplicação ou activar uma funcionalidade

Pode abrir aplicações ou activar funcionalidades ao deslizar para a esquerda ou para a direita no ecrã principal.

Atribuir uma função ou funcionalidade a uma acção de deslizamento

Escolha **Menu** > **Definições** > **Meus atalhos** > **Gesto deslizar**, a direcção de deslizamento e a função ou funcionalidade pretendida.

Indicadores

Tem mensagens não lidas enviadas para SIM1.

Tem mensagens não lidas enviadas para SIM2.

Tem mensagens não lidas enviadas para SIM1 e SIM2.

Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou no SIM1.

Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou no SIM2.

Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou no SIM1 e SIM2.

O teclado está bloqueado.

O telemóvel não toca quando são recebidas chamadas ou mensagens de texto.

Existe um alarme definido.

ou O telemóvel está registado na rede GPRS ou EGPRS com o SIM1.

ou O telemóvel está registado na rede GPRS ou EGPRS com o SIM2.

ou Está aberta uma ligação GPRS ou EGPRS a partir do SIM1.

ou Está aberta uma ligação GPRS ou EGPRS a partir do SIM2.

ou A ligação GPRS ou EGPRS a partir do SIM1 está suspensa (retida).

ou A ligação GPRS ou EGPRS a partir do SIM2 está suspensa (retida).

O Bluetooth está activado.

As chamadas recebidas no SIM1 são todas desviadas para outro número.

As chamadas recebidas no SIM 2 são todas desviadas para outro número.

As chamadas recebidas no SIM1 e no SIM2 são todas desviadas para outro número.

O perfil actualmente activo é temporário.

Existe um auricular ligado ao telemóvel.

O telemóvel está ligado a outro dispositivo através de um cabo de dados USB.

Copiar contactos ou mensagens do seu telemóvel antigo

Pretende copiar o conteúdo do seu telemóvel compatível Nokia anterior e começar a utilizar rapidamente o novo telemóvel? Pode copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e mensagens para o seu novo telemóvel, gratuitamente.

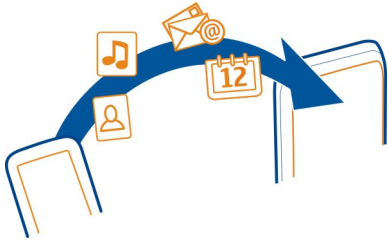

1 Active o Bluetooth em ambos os telemóveis.
Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

2 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Sincr. e cóp. seg.**.

3 Seleccione **Troca entre tlms.** > **Copiar para este**.

4 Escolha o conteúdo a copiar e **Efectuada**.

5 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista.

6 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. A senha é fixa em determinados telemóveis. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.
A senha é válida apenas para a ligação actual.

7 Se lhe for pedido, aceite os pedidos de ligação e de cópia.

Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo

Utilize as teclas de volume.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no seu ouvido.

Activar o altifalante durante uma chamada
Escolha **Altifalant.**.

Chamadas

Efectuar uma chamada

1 Abra a tampa deslizante.
2 No ecrã principal, introduza o número de telefone.
Para apagar um número, escolha **Limpar**.
Para chamadas internacionais, escolha * duas vezes para inserir o carácter + (substitui o código de acesso internacional) e introduza o código do país, o indicativo (omita o zero inicial, se necessário) e o número de telefone.
3 Prima a tecla de chamar.
4 Se solicitado, escolha o cartão SIM que pretende utilizar.
5 Para terminar a chamada, prima a tecla fim.

Sugestão: Se a tampa deslizante estiver fechada e for apresentado no ecrã principal, para utilizar o teclado virtual para introduzir o número de telefone, escolha .

Quando receber uma chamada, é indicado qual o cartão SIM que está a ser utilizado.

Efectuar uma chamada para o último número marcado

Está a tentar efectuar uma chamada para alguém mas não estão a atender? É fácil repetir a chamada.

1 No ecrã principal, prima a tecla de chamar.
2 Vá para o número e prima a tecla de chamar.
Se solicitado, escolha o cartão SIM que pretende utilizar.

Ver as chamadas não atendidas

Pretende ver quem é o autor da chamada não atendida?

No ecrã inicial, escolha **Ver**. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e se o telemóvel estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Responder à chamada do contacto ou do número
Vá para o contacto ou para o número e prima a tecla de chamar.

Ver as chamadas não atendidas mais tarde
Escolha **Menu** > **Contactos** > **Registo** e **Chams. n/ atend.**.

Contactos

Gravar um nome e número de telefone

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Escolha **Adicionar novo** e introduza o número e o nome.

Se solicitado, escolha onde gravar o contacto.

Adicionar ou editar os detalhes de um contacto
1 Escolha **Nomes** e um contacto.
2 Escolha **Opções** > **Juntar detalhe**.

Sugestão: Para adicionar um tom de toque ou uma fotografia a um contacto, escolha o contacto e **Opções** > **Juntar detalhe** > **Multimédia**.

Utilizar a marcação rápida

Pode efectuar rapidamente uma chamada para os seus amigos e familiares quando atribuir os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Só pode utilizar a marcação rápida para contactos guardados no seu telemóvel ou no cartão SIM inserido no suporte do cartão SIM interno.

Escolha **Menu** > **Contactos** > **Marc. rápidas** .

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica
1 Escolha uma tecla numérica. A tecla 1 está reservada para a caixa de correio de voz.
2 Introduza um número ou procure um contacto.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica
Escolha, sem soltar, a tecla numérica e, a partir do menu de contexto, escolha **Apagar** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada
No ecrã principal, prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Desactivar a marcação rápida
Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Marcação rápida**.

Escrever texto

Alternar entre modos de introdução de texto

Quando escreve texto, pode utilizar a introdução de texto tradicional ou assistida.

Abc, abc e ABC indicam os diferentes tipos de letra. 123 indica que o modo numérico está activado.

Activar ou desactivar o modo de introdução assistida de texto
Escolha **Opções** > **Dicionário** > **Previs. activada** ou **Desact. previsão**. Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas
Prima **#**.

Activar o modo numérico
Prima, sem soltar, **#** e escolha **Modo numérico**. Para voltar ao modo alfabético, prima, sem soltar **#**.

Sugestão: Para introduzir rapidamente um número individual, prima, sem soltar, a tecla numérica.

Definir o idioma de escrita
Escolha **Opções** > **Idioma de escrita**.

Sugestão: Para activar o modo numérico, activar ou desactivar o modo de introdução assistida de texto ou definir o idioma de escrita, também pode premir, sem soltar, **#** e escolher a opção apropriada.

Escrever utilizando a introdução de texto tradicional

1 Prima uma tecla numérica (2-9) repetidamente até ser apresentado o carácter pretendido.
2 Insira o carácter seguinte. Se estiver localizado na mesma tecla, aguarde até que o cursor seja apresentado ou mova o cursor para a frente.

Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Mover o cursor
Escolha ◀ ou ▶ ou toque no local onde pretende colocar o cursor.

Inserir um sinal de pontuação normal
Prima **1** repetidamente.

Inserir um carácter especial
Seleccione ?!£ e o carácter pretendido.

Introduzir um espaço
Prima **0**.

Utilizar a introdução assistida de texto

Escrever utilizando a introdução assistida de texto

O dicionário incorporado sugere palavras à medida que escolhe as teclas numéricas.

1 Escolha cada tecla numérica (2–9) uma vez para cada carácter.
2 Para encontrar a palavra pretendida, escolha * repetidamente.
3 Para confirmar a palavra, escolha ▶.

Adicionar uma palavra em falta ao dicionário

Se **?** for apresentado quando está a escrever uma palavra utilizando a introdução assistida de texto, isso quer dizer que a palavra não está no dicionário. Pode adicioná-la ao dicionário incorporado.

1 Escolha **Letras**.
2 Escreva a palavra utilizando a introdução de texto tradicional.
3 Escolha **Gravar**.

Escrever uma palavra composta

1 Escreva a primeira parte da palavra. Para confirmar a palavra, mova o cursor para a frente.
2 Escreva a parte seguinte da palavra e confirme novamente.

Mensagens

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos com as mensagens de texto e multimédia. Pode anexar fotografias, vídeos e cartões de visita à sua mensagem.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

1 Escolha **Criar mensagem**.
2 Para adicionar um anexo, escolha **Opções** > **Inserir objecto**.
3 Escreva a mensagem e escolha **Continuar**.
4 Para introduzir um número de telefone ou um endereço de mail manualmente, escolha **N.º ou mail**. Introduza um número de telefone ou escolha **Mail** e introduza um endereço de mail.
5 Escolha **Enviar**.
Se solicitado, escolha o cartão SIM que pretende utilizar.

Sugestão: Para inserir um carácter especial ou um sorriso, escolha **Opções** > **Inserir símbolo**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Obter uma mensagem multimédia

Para verificar as definições actuais da obtenção de mensagens multimédia, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Defs. mensagens** > **MMS** > **SIM1** ou **SIM2**, e escolha **Recepção MMS**.

Sugestão: Fora da rede subscrita, o envio e recepção de mensagens multimédia pode ser mais dispendioso. Para poupar custos, pode impedir que o seu telemóvel receba mensagens multimédia automaticamente. Para mais informações sobre os custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Modificar as definições da obtenção de mensagens multimédia

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** e **Defs. mensagens** > **MMS**.

2 Escolha **SIM1** ou **SIM2**. As definições das mensagens multimédia aplicam-se a ambos os cartões SIM.
3 Seleccione **Recepção MMS** e uma das seguintes opções:

Automática — As mensagens multimédia são sempre obtidas automaticamente.

Manual — Se receber uma notificação sobre mensagens multimédia recebidas no centro de mensagens, pode obtê-las manualmente.

Desactivar — A obtenção de mensagens multimédia fica desactivada. Não irá receber notificações sobre mensagens multimédia.

Se escolher **Recepção MMS** > **Manual**, pode obter as mensagens multimédia manualmente.

Obter uma mensagem multimédia manualmente
1 Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Caixa de entrada**.
2 Abra a notificação da mensagem multimédia e escolha **Obter**. A mensagem multimédia é descarregada para o seu telemóvel.

Ouvir mensagens de voz

Quando não puder atender, pode desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz e ouvir as mensagens mais tarde.

Pode precisar de uma assinatura de caixa de correio de voz. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços.

Só pode utilizar a caixa de correio de voz com o cartão SIM inserido no suporte do cartão SIM interno.

1 Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens voz** e **N.º caixa correio voz**.
2 Introduza o número da caixa de correio de voz e escolha **OK**.
3 Para ligar para a caixa de correio de voz, no ecrã principal, prima, sem soltar, **1**.

Enviar uma mensagem de áudio

Não tem tempo para escrever uma mensagem de texto? Grave e envie antes uma mensagem de áudio.

Escolha **Menu** > **Mensagens** .

1 Seleccione **Outras msgs** > **Mensagem áudio**.
2 Para gravar a mensagem, escolha .
3 Para parar a gravação, escolha .
4 Escolha **Continuar** e um contacto.

Personalizar o telefone

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal, pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações favoritas
- Controlar aplicações, tal como o rádio
- Adicionar atalhos para diferentes funcionalidades, tal como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou as fotografias favoritas da sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar este papel de parede e reordenar os itens no ecrã principal, para o personalizar a seu gosto.

Alterar o papel de parede

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Visor** > **Papel de parede**.
2 Escolha uma pasta e uma fotografia.
Também pode tirar uma fotografia com a câmara do telemóvel e utilizar essa fotografia.

Sugestão: Descarregue mais papéis de parede da Loja Ovi.

Adicionar uma aplicação ou atalho

1 Toque, sem soltar, no ecrã principal e, no menu de contexto, escolha **Personal. vista**.
2 Escolha a barra, um item na lista e **P/ trás**.

Alterar um atalho

1 Toque, sem soltar, no atalho que pretende alterar e, no menu de contexto, escolha **Mudar atalho**.
2 Escolha um item na lista e **P/ trás**.

Sugestão: Para remover uma aplicação ou barra de atalhos do ecrã principal, substitua-a por outra ou escolha **(vazio)**.

Sugestão: Para aumentar o tamanho do tipo de letra nas aplicações Mensagens e Contactos, quando estiver a navegar na web ou no menu principal, escolha **Menu** > **Definições** e **Visor** > **Tam. letras**.

Personalizar os tons do telefone

Pode personalizar os tons de toque e os tons das teclas e de aviso de cada perfil.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Tons**.

Alterar o tom de toque

Escolha **Tom de toque:** e um tom de toque.

Sugestão: Descarregue mais tons de toque na Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Após escolher um tom de toque, pode marcar uma secção do tom de toque e definir essa secção como o seu tom de toque. O tom de toque ou clip de som original não é copiado nem modificado. Não é possível modificar os tons de toque predefinidos e nem todos os formatos de tons de toque são suportados.

Marcar a secção a utilizar

1 Escolha um tom de toque. Quando solicitado, escolha **Sim**.
2 Arraste o marcador de início para o ponto inicial.
3 Arraste o marcador de fim para o ponto final.
Quando mover um marcador para um novo ponto, a selecção é reproduzida.
4 Para reproduzir manualmente a selecção, escolha **Reprod.**.
5 Escolha **Efectuado**.

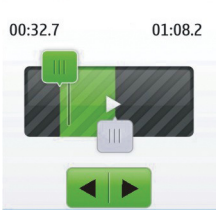

Sugestão: Para ajustar com precisão os pontos iniciais e finais da selecção, escolha ou e seleccione sem soltar ◄ ou ►.

Alterar o volume dos tons do teclado

Escolha **Tons do teclado:** e arraste a barra de volume.

Gestão de tempo

Alterar a hora e a data

Escolha **Menu** > **Definições** e **Data e hora**.

Alterar o fuso horário quando viaja

1 Escolha **Defs. de data e hora** > **Fuso horário:**.
2 Escolha o fuso horário da sua localização.
3 Escolha **Gravar**.

A hora e data são definidas de acordo com o fuso horário. Isto faz com que o seu telemóvel apresente a hora de envio correcta de mensagens de texto ou multimédia recebidas.

Por exemplo, GMT -5 indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a ocidente de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Despertador**.

1 Defina a hora do alarme.
2 Escolha para definir o alarme.
3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Defs.** > **Repetição do alarme** > **Activar** e os dias.

Adicionar um compromisso

Grave os seus compromissos importantes na agenda como entradas de reunião.

Escolha **Menu** > **Agenda**.

1 Vá para a data pretendida e escolha **Opções** > **Adic. nova entrada**.
2 Escolha o campo do tipo de entrada **Reunião** e preencha os campos.

Conectividade

Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

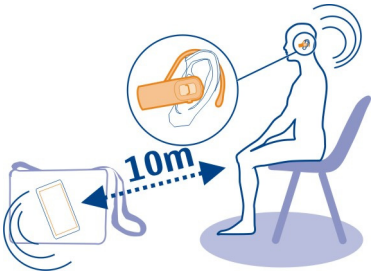

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

Sugestão: Para aceder às definições de Bluetooth a partir do ecrã principal, adicione um atalho ao Piaget de atalhos.

Nota: Podem existir algumas restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitida a utilização de tecnologia Bluetooth em espaços interiores. Após 1 de Julho de 2012, a restrição de utilização da tecnologia Bluetooth em espaços exteriores deste produto em França é anulada pela UE. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Enviar uma fotografia ou outro conteúdo para outro dispositivo por Bluetooth

Utilize o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita e outro conteúdo criado por si para o seu computador ou para o telemóvel ou dispositivo compatível de um amigo.

1 Escolha, sem soltar, o item a enviar e, a partir do menu de contexto, escolha **Enviar** > **Por Bluetooth**.
2 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Opções** > **Nova procura**. Os dispositivos Bluetooth dentro de alcance são apresentados.

3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. A senha é fixa em determinados dispositivos. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

As opções disponíveis podem variar.

Cabo de dados USB

Copiar conteúdo entre o seu telefone e um computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar as suas fotografias e outro conteúdo entre o seu telefone e um computador compatível.

1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
2 Escolha um dos seguintes modos:

Nokia Ovi Suite — O Nokia Ovi Suite está instalado no seu computador.

Transfer. multim. — O Nokia Ovi Suite não está instalado no seu computador. Se pretender ligar o seu telefone a um sistema de entretenimento ou impressora, utilize este modo.

Armaz. de massa — O Nokia Ovi Suite não está instalado no seu computador. O telefone é apresentado como um dispositivo portátil no seu computador. Se pretender ligar o seu telemóvel a outros dispositivos, tal como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, utilize este modo.

3 Para copiar o conteúdo, utilize o gestor de ficheiros do computador.

Para copiar os seus contactos, ficheiros de música, vídeos ou fotografias, utilize o Nokia Ovi Suite.

Música e áudio

Rádio FM

Acerca do Rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Ouvir rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Alterar o volume

Utilize as teclas de volume.

Fechar o rádio

Prima, sem soltar, a tecla fim.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções** > **Repr. seg. plano**.

Fechar o rádio quando está a reproduzir em segundo plano

Prima, sem soltar, a tecla fim.

Encontrar e gravar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e grave-as para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Procurar a estação disponível seguinte

Escolha, sem soltar, ⏮ ou ⏭.

Gravar uma estação

Escolha **Opções** > **Gravar canal**.

Procurar automaticamente estações de rádio.

Escolha **Opções** > **Proc. tod. canais**. Para obter os melhores resultados, efectue a procura no exterior ou perto de uma janela.

Mudar para uma estação gravada
Escolha ou .

Mudar o nome de uma estação
1 Escolha **Opções** > **Canais**.
2 Escolha, sem soltar, a estação e, a partir do menu de contexto, escolha **Mudar o nome**.

Sugestão: Para aceder a uma estação directamente a partir da lista de estações gravadas, prima a tecla numérica correspondente ao número da estação.

Media Player

Reproduzir uma música

Reproduzir música armazenada na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

Escolha **Menu** > **Música** > **A minha música** e **Todas as músicas**.

1 Escolha uma música.
2 Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ; para retomar, escolha .

Reproduzir um vídeo

Reproduzir vídeos armazenados na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

Escolha **Menu** > **Música** > **A minha música** e **Vídeos**.

1 Escolha um vídeo.
2 Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ; para retomar, escolha .

Fotografias e vídeos

Tirar uma fotografia

1 Escolha **Menu** > **Fotos** > **Câmara**.
2 Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3 Escolha .
As fotografias são gravadas em **Menu** > **Fotos** > **As minhas fotos**.

Fechar a câmara
Prima a tecla fim.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar os seus melhores momentos como vídeos.

Escolha **Menu** > **Fotos** > **Câmara de vídeo**.

1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha o > **Câm. víd.**.
2 Para iniciar a gravação, escolha .
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3 Para parar a gravação, escolha .

Os vídeos são gravados em **Menu** > **Fotos** > **Os meus vídeos**.

Fechar a câmara

Prima a tecla fim.

Enviar uma fotografia ou um vídeo

Quer partilhar as suas fotografias e vídeos com os seus familiares ou amigos? Envie uma mensagem multimédia ou envie uma fotografia utilizando Bluetooth.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Galeria**.

Enviar uma fotografia

1 Escolha a pasta que contém a fotografia.
2 Escolha sem soltar a fotografia que pretende enviar.
Para enviar mais do que uma fotografia, escolha **Opções** > **Marcar** e marque as fotografias pretendidas.
3 Escolha **Enviar** ou **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio pretendido.

Enviar um vídeo

1 Escolha a pasta que contém o vídeo.
2 Escolha **Opções** > **Marcar** e marque o vídeo. Pode marcar vários vídeos para enviar.
3 Escolha **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio pretendido.

Web

Acerca do navegador da Web

Seleccione **Menu** > **Internet**.

Pode ver páginas Web na Internet com o navegador da Web do seu telemóvel.

Para navegar na web, é necessário estar ligado à internet.

Se lhe for pedido, escolha o cartão SIM a utilizar.

Para informações sobre a disponibilidade destes serviços, preços e instruções, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Poderá receber as definições de configuração necessárias para navegar como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços de rede.

Música e vídeos não podem ser transmitidos em sequência no navegador da web do telemóvel.

Navegar na Web

Escolha **Menu** > **Internet**.

Visualizar o historial de navegação, sites em destaque ou favoritos

Para alternar entre os separadores Histórico, Em destaq. e Favoritos, deslize para a esquerda ou para a direita.

Ir para um Web site

Escolha a barra do endereço e introduza o endereço.

Mover na página Web

Arraste a página com o dedo.

Ampliar

Escolha a secção pretendida numa página Web.

Reduzir

Toque duas vezes no ecrã.

Pesquisar na Internet

Escolha o campo de procura e introduza uma palavra de procura. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Voltar a uma página Web anteriormente visitada

Abra o separador Histórico e escolha a página Web.

Sugestão: Pode descarregar aplicações Web a partir da Loja Ovi da Nokia. Quando abrir uma aplicação Web pela primeira vez, esta é adicionada como um favorito. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Ajustar uma página web ao visor do telemóvel

O navegador da web pode optimizar páginas web, ajustando-as ao visor do telemóvel. Em vez de ter de a ampliar, a página Web é apresentada numa única coluna com texto e imagens maiores e de mais fácil leitura.

Escolha **Menu** > **Internet**.

Escolha > **Ferramentas** > **Vista vertical**.

Para ir rapidamente para diferentes secções de uma página Web, escolha entre as seguintes opções:

 / Vá para a secção anterior ou seguinte da página Web.
Entre na página Web.
Vá para a secção principal da página Web.
Procure na página Web.
Leia feeds RSS.

As opções disponíveis podem variar.

Esta vista não está disponível em web sites concebidos para utilização em telemóveis.

Adicionar um favorito

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os como favoritos para aceder facilmente a estes.

Escolha **Menu** > **Internet**.

Durante a navegação, escolha > **Adicionar aos favoritos**.

Ir para um Web site favorito

Abra o separador Favoritos e escolha um favorito.

Limpar o historial de navegação

Escolha **Menu** > **Internet**.

Abra o separador Histórico e escolha > **Limpar histórico**.

Limpar cookies armazenados ou texto gravado em formulários da Web

Escolha > **Ferramentas** > **Definições** > **Limpar cookies** ou **Limpar preench. auto.**.

Manter o contacto com os amigos online

Acerca das Comunidades

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Aplics. e jogos** > **Comunidades** e inicie sessão nos serviços de redes sociais relevantes.

Com a aplicação Comunidades, pode melhorar a sua experiência de redes sociais. A aplicação poderá não estar disponível em todas as regiões. Quando estiver em sessão em serviços de redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, pode efectuar as seguintes actividades:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos
- Publicar a sua própria actualização de estado
- Partilhar imediatamente fotografias que tira com a câmara

Só estão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de redes sociais.

A utilização de serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes volumes de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros e não são fornecidos pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de redes sociais que está a utilizar uma vez que poderá partilhar informações com um grande número de pessoas. As condições de utilização do serviço de redes sociais aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com as condições de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

Mail e chat

Acerca do Mail

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mail**.

Pode utilizar o telemóvel para ler e enviar mail a partir das suas contas de mail de diferentes fornecedores de serviços de mail.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Se ainda não tiver uma conta de mail, pode criar uma conta Nokia, que inclui o serviço Mail Ovi da Nokia. Para mais informações, vá para www.ovi.com. Com a sua conta Nokia, pode aceder a todos os serviços Ovi da Nokia.

Enviar um mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Mail** e uma conta de mail.

1. Escolha **Opções** > **Escrever nova**.
2. Introduza o endereço de mail do destinatário e o assunto e escreva a mensagem.
3. Para anexar um ficheiro, por exemplo, uma fotografia, escolha **Opções** > **Anexar** > **Da Galeria**.
4. Para tirar uma fotografia para anexar ao mail, escolha **Opções** > **Anexar** > **Da Câmara**.
5. Escolha **Enviar**.

Ler e responder a um mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Mail** e uma conta de mail.

1. Escolha um mail.
2. Para responder ou reencaminhar um mail, escolha **Opções**.

Acerca do Chat

Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Chat**.

Pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos. Chat é um serviço de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Falar com os seus amigos

Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Chat**.

Pode iniciar sessão e falar em vários serviços ao mesmo tempo. Tem de iniciar sessão separadamente em cada serviço.

Pode ter conversas a decorrer com vários contactos ao mesmo tempo.

1. Se estiverem disponíveis vários serviços de chat, escolha o serviço pretendido.
2. Inicie sessão no serviço.
3. Na sua lista de contactos, escolha o contacto com quem pretende falar.
4. Escreva a sua mensagem na caixa de texto na parte inferior do ecrã.
5. Escolha **Enviar**.

Mapas

Acerca da aplicação Mapas

O telemóvel é distribuído com a aplicação Mapas incluída e pode ter um cartão de memória com mapas pré-carregados do seu país. Insira o cartão de memória no telemóvel antes de utilizar o Mapas.

Só pode utilizar o Mapas quando estiver a utilizar o cartão SIM no suporte do cartão SIM interno.

Seleccione **Menu** > **Mapas**.

Pode explorar mapas de diferentes cidades do seu país. Também pode:

- Visualizar a sua localização actual
- Planear um trajecto até um local nas proximidades
- Procurar um local ou endereço específico e gravá-lo
- Enviar a sua localização ou um local para um amigo numa mensagem de texto

Se estiver a procurar uma área que não se encontre nos mapas já descarregados no cartão de memória, é descarregado automaticamente um mapa dessa área através da Internet. O download de mapas poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode igualmente utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para transferir mapas. Para efectuar o download e instalar o Nokia Ovi Suite no seu computador compatível, vá a www.ovi.com.

Pode ser necessário aceder à rede para encontrar a sua localização actual. Pode ser-lhe solicitado que escolha um ponto de acesso à Internet.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em alguns países e podem ser fornecidos em apenas idiomas seleccionados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Visualizar a sua localização actual no mapa

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posiç.**.

Actualizar a sua localização actual

Escolha **Opções** > **Actualiz. posição**.

Gravar a sua localização actual
Escolha **Opções** > **Guardar favorito**.

Encontrar um local

Escolha **Menu** > **Mapas**.

1 Escolha **Procurar**.
2 Introduza o nome do local ou o endereço.
3 Escolha **Ir**. É apresentada uma lista de locais ou endereços correspondentes.

Limitar a procura
1 Escolha **Avançada** > **Encontrar local** ou **Encontr. endereço**.
2 Defina mais detalhes para a procura e siga as instruções.

Sugestão: Para procurar em toda a categoria de locais, deixe todos os campos de nome em branco.

Sugestão: Se não encontra o local que procura, experimente procurá-lo numa base de dados online. Escolha **Procure online por**. Poderão aplicar-se custos adicionais. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Partilhar a sua localização ou um local

Pode enviar a sua localização actual ou um local no mapa para um amigo numa mensagem de texto.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

1 Escolha **Minha posiç.** ou um local no mapa e **Opções** > **Enviar este local**.
2 Escreva a sua mensagem. O endereço e uma ligação para a localização são adicionados automaticamente.
3 Introduza o número de telefone do destinatário ou escolha **Procurar** e um contacto.
4 Escolha **Enviar**.

Quando o seu amigo receber a mensagem com os detalhes do endereço e a ligação, para visualizar o local no mapa no navegador web do telemóvel, basta escolher a ligação.

Criar um trajecto para caminhar

Crie um trajecto para caminhar até um local nas proximidades. Pode visualizar o trajecto e todas as direcções no mapa antes de partir.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

1 Escolha **Plan. traject.**.
2 Escolha **Localização inicial** e uma localização gravada ou recente, um local no mapa ou um endereço específico como ponto de partida do trajecto para caminhar. Para começar a partir da sua posição actual, escolha **A minha posição**.
3 Escolha **Destino** e o ponto de chegada do seu trajecto para caminhar.
   A distância máxima entre os pontos de início e de fim é de 10 quilómetros, medida numa linha recta. Utilizando ferries e alguns túneis especiais, porque os trajectos pedestres estão restringidos.
4 Escolha **Ir** > **Iniciar**.
5 Para cancelar o trajecto, escolha **Opções** > **Cancelar trajecto**.

Serviços Ovi da Nokia

Disponibilidade e custos dos serviços Ovi da Nokia

A disponibilidade dos serviços Ovi da Nokia poderá variar consoante a região. A utilização dos serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre o Ovi, vá para www.ovi.com.

Aceder aos serviços Ovi da Nokia

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Aplics. e jogos** e o serviço Ovi pretendido.

Obter ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador atentamente.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

Subscrever o serviço Dicas e ofertas

Dicas e ofertas é um serviço prático que o ajuda a tirar o máximo partido do seu telemóvel, oferecendo-lhe dicas e mensagens de suporte, bem como actualizações para os seus jogos e aplicações.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Aplics. e jogos** > **Dicas e ofertas**.

Poderão aplicar-se custos de mensagens de texto quando subscrever ou anular a subscrição. Para obter informações acerca dos termos e condições, consulte o manual do utilizador do telemóvel ou vá para www.nokia.com/mynokia.

Manter o telemóvel actualizado

Actualizar o software do telemóvel utilizando o seu telemóvel

Pretende melhorar o desempenho do seu telemóvel e obter actualizações de aplicações e novas funcionalidades fantásticas? Actualize o software regularmente para tirar o máximo partido do seu telemóvel. Também pode configurar o telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações.

Aviso:
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Só pode actualizar o seu software com o cartão SIM inserido no suporte do cartão SIM interno.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Escolha **Menu** > **Definições** .

1 Escolha **Dispositivo** > **Actualiz. dispositivo**.
2 Para apresentar a versão de software e verificar se está disponível alguma actualização, escolha **Detalhes softw. actual**.
3 Para fazer download e instalar uma actualização de software, escolha **Descarr. softw. disp.**. Siga as instruções apresentadas.
4 Se a instalação foi cancelada após o download, escolha **Inst. actual. software**.

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se ocorrerem problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Verificar actualizações de software automaticamente

Escolha **Actual. auto. software** e defina a frequência de verificação da existência de novas actualizações de software.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações do software do telemóvel "over-the-air" directamente para o seu telemóvel. Para obter mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para actualizar o software do telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

1 Termine todas as chamadas e ligações.
2 Escolha **Menu** > **Definições** e **Repor defs. orig.** > **Só definições**.
3 Introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de repor as definições originais, o seu telemóvel desliga-se e volta a ligar-se. Pode demorar mais tempo do que é habitual.

Organizar ficheiros

É possível mover, copiar e apagar ficheiros e pastas, ou criar novas pastas na memória do telemóvel ou no cartão de memória. Se organizar os seus ficheiros nas respectivas pastas, isso poderá ajudá-lo a encontrar os ficheiros no futuro.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Galeria**.

Criar uma nova pasta

Na pasta onde pretende criar uma subpasta, escolha **Opções** > **Juntar pasta**.

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta

Escolha, sem soltar, o ficheiro e, a partir do menu de contexto, escolha a opção apropriada.

Sugestão: Pode também reproduzir música ou vídeos ou ver fotografias na Galeria.

Criar cópia de segurança das suas fotografias e outro conteúdo num cartão de memória

Pretende certificar-se de que não perderá ficheiros importantes? Pode criar uma cópia de segurança da memória do seu telemóvel num cartão de memória compatível.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Sincr. e cóp. seg.**.

Escolha **Criar cóp. segur.**.

Repor uma cópia de segurança

Escolha **Rest. cópia seg.**.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã táctil e das teclas.

Recicle

Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até www.nokia.com/werecycle, ou ligue para o Centro de Contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telemóvel, vá até www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na redes (E)GSM 900, 1800 MHz.

Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de optimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling . .

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 1.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as licenças no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-5C. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3. O número exacto do modelo do carregador Nokia pode variar, dependendo do tipo de conector identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança
Efectuar uma chamada de emergência

1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Insira um cartão SIM.
- Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
- Certifique-se de que o perfil de voo não está activado.
- Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
4 Abra a tampa deslizante.
5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
6 Prima a tecla Chamar.
7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso:
Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos
O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento
Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos
Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos
Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)
Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,61 W/kg .

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434
CE 0168

A Nokia está a mudar de Órgão Certificador da UE e este produto foi aprovado de acordo com as regulamentações da UE com ambos os Órgãos Certificadores. Ambas as marcas CE podem aparecer no produto durante este período de transição.

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-702 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/global/declaration .

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logótipo são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.
A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.
A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.
A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

/Edição 1.2 PT

Índice remissivo

A

activar/desactivar 11
actualizações
— software do telemóvel 38, 39
actualizações de software 38, 39
Agenda 25
alarmes 25
altifalante 16
antenas 12

B

bateria 6, 43
— carregar 10
bloquear
— ecrã 14
— teclas 14
bloqueio do teclado 14
Bluetooth 25, 26

C

caixa de correio
— voz 22
câmara
— enviar fotografias e vídeos 30
— gravar vídeos 30
— tirar fotografias 29
carregar a bateria 43
cartão de memória 9
cartão SIM 5, 6, 8, 13
cartões de visita 26
chamadas
— efectuar 17
— emergência 44
— registo 17
chamadas de emergência 44
código de bloqueio 12
código de segurança 12
códigos de acesso 12
Códigos PIN 12
códigos PUK 12
contactos
— adicionar 18
— copiar 16
— gravar 18
copiar conteúdos 16, 27
correia de pulso 11
criar cópia de segurança de dados 40

D

data e hora 25
definições
— repor 40
definições de fábrica, repor 40
despertador 25
dicionário 20

E

ecrã principal 15, 23
ecrã táctil 14
e-mails 33
entradas de reunião 25

F

favoritos 32
fotografias
— copiar 27
— enviar 26, 30
— tirar 29

G

gestão de ficheiros 40
gravar
— vídeos 30

H

hora e data 25

I

indicadores 15

Informações sobre o suporte Nokia 37
Internet 30
introdução assistida de texto 19, 20
introdução de texto 19, 20

L

ligação por cabo 27
Ligação USB 27
ligações de dados
— Bluetooth 25
ligar/desligar 11

M

mail 33
— criar 34
— enviar 34
— ler e responder a 34
Mapas 35
— criar trajectos 36
— localização actual 35
— partilha 36
— procurar 36
marcação rápida 18
mensagens
— áudio 22
— copiar 16
— enviar 20
mensagens de texto 20
mensagens de voz 22
mensagens multimédia 20, 21
MI (mensagens instantâneas) 34
MMS (serviço de mensagens multimédia) 20, 21
música 29

N

navegador 30
navegador da Web 30
— cookies 32
— favoritos 32
— percorrer páginas 31, 32
Número IMEI 12

O

Ovi by Nokia 37

P

perfis
— personalizar 24
personalizar o telemóvel 23, 24
procurar
— estações de rádio 28

R

rádio 27, 28
rádio FM 28
reciclar 41
redes sociais 33
relógio 25
repor as definições 40
repor dados 40

S

serviço Dicas e ofertas 38
serviços de chat (MI) 34
Serviços Ovi da Nokia 37
SMS (serviço de mensagens curtas) 20
sugestões ambientais 41
suporte 37

T

teclas e componentes 6
telemóvel
— activar/desactivar 11
temas 23
tirar fotografias
Consulte *câmara*
tons
— personalizar 24
tons de toque 24
transferir conteúdo 16
transferir conteúdos 27

Troca de telefone 16

V

vídeos
— copiar 27
— enviar 26, 30
— gravar 30
— reproduzir 29
volume 16

W

web 30